



—取扱説明書—

ポールライトセット

ポールライトセットをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。


ポールライトセットは、電動ラッセル除雪機「オ・スーノ」のバッテリーに接続して使用する専用のライトです。

本書では、正しい取り扱いおよび点検・整備に関する重要事項を、下記シンボルマークで表示しています。

 警告	取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
 注意	取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

●各部の名称・部品及び付属品

※出荷時は **①**スタンドセットと **②**ライトセットが別々になっています。

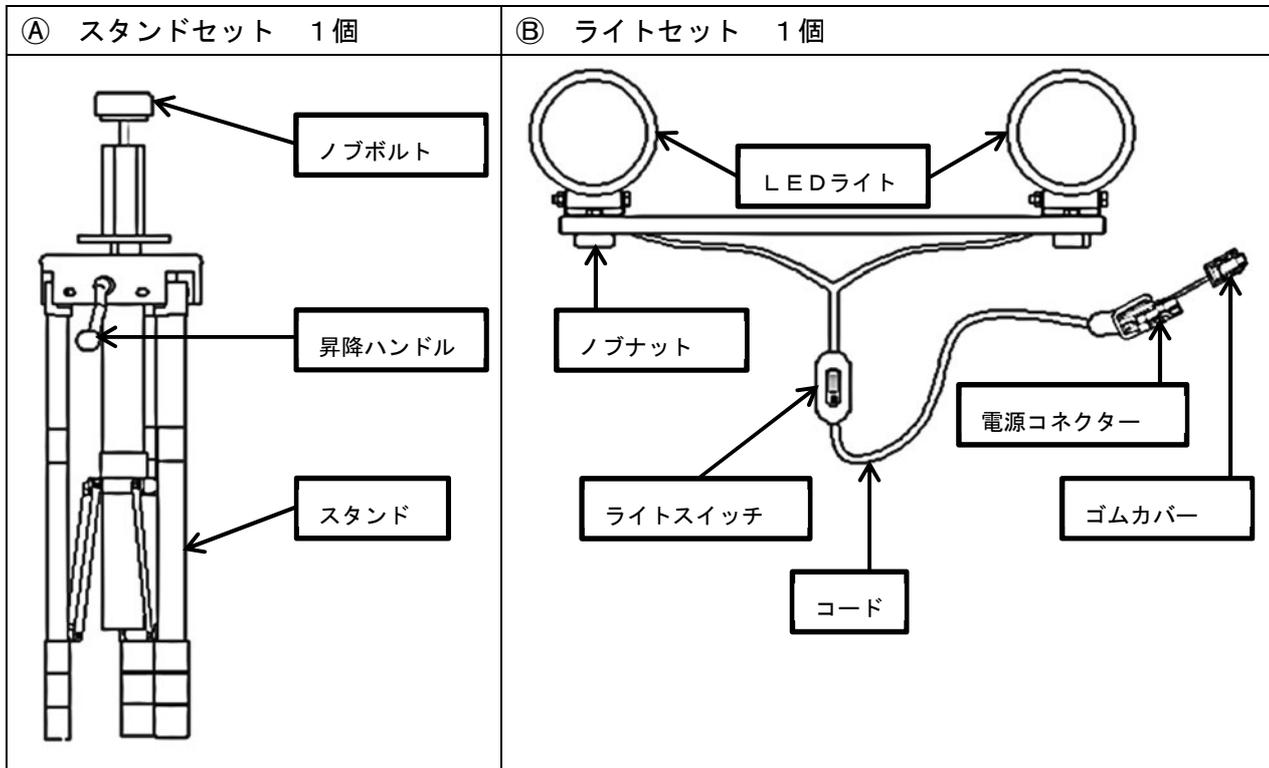

●主要諸元

LEDライト：24V-18W（1300ルーメン相当） 2個

警告


- 本製品を他のバッテリーに接続して使用しないでください。
- 布や紙等、燃えやすいものを被せないでください。
- 本製品の隙間や電源コネクタ一部へ、金属や可燃物等を差し込まないでください。
- 電源コネクタやコードが傷んだ状態では使用しないでください。
- コードは、折り曲げたり、踏んだりしない、扉に挟んだりしないでください。
また、電源コネクタを抜き差しする時は、必ずコネクタ一部を持ち、
コードを無理に引っ張らないでください。火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品とバッテリーケースを水等の液体につけないでください。
- 濡れた手で、電源コネクタの抜き差しを行わないでください。感電の恐れがあります。
- 昇降ハンドルを回す時は、必ず固定ネジを緩めて下さい。
緩めずに回すと、歯車の破損故障の原因となります。
- 異常時はスイッチをOFFにしてください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造しないでください。

注意

- ご使用になる前に、必ず緩衝材を全て取り外してください。
束ねてあるコードをほどき、ご使用の際はコードを束ねたまま使用しないでください。
- ポールライトセット・バッテリーケースは以下のような場所の使用・保管は避けてください。
 1. 湿気の極端に多い場所
 2. 雨や雪などの水分のあたる場所
 3. 落下しやすい場所、高温になる場所
 4. 接地面が不安定な場所、振動・衝撃の多い場所
 5. 塩害・塵灰害・化学性（腐食性）ガス害の受けやすい場所
 6. 壁・家具などが接近している場所
 7. 木くず・布・オイルなどの可燃物の周辺、引火する危険のある場所
 8. 重量物の下、密閉された場所
- 各部品のとがった部分で、手等を傷つけないでください。
- 本製品に無理な荷重を加えないでください。
- LEDライトに塗料等を塗らないでください。
- LEDライトの光を直接見ないでください。
- LEDライトは高温になりますので触らないでください。やけどの恐れがあります。
特に、お子様が触らないように十分ご注意ください。
- お子様の遊具等、目的以外の使用は絶対にしないでください。
- 使用済みLEDは、不用意に割らないでください。
- 本製品が破損した場合は、すぐにお買い上げ販売店にご連絡ください。
破損したままで使用していると、事故の原因となります。

●組み立て方法

- 1.緩衝材を全て取り外し、束ねてあるコードをほどいてください。(緩衝材は使用しません)
- 2.①スタンドセットに取り付いているノブボルトを外し、②ライトセットを挟み込むようにして、ノブボルトで固定してください。

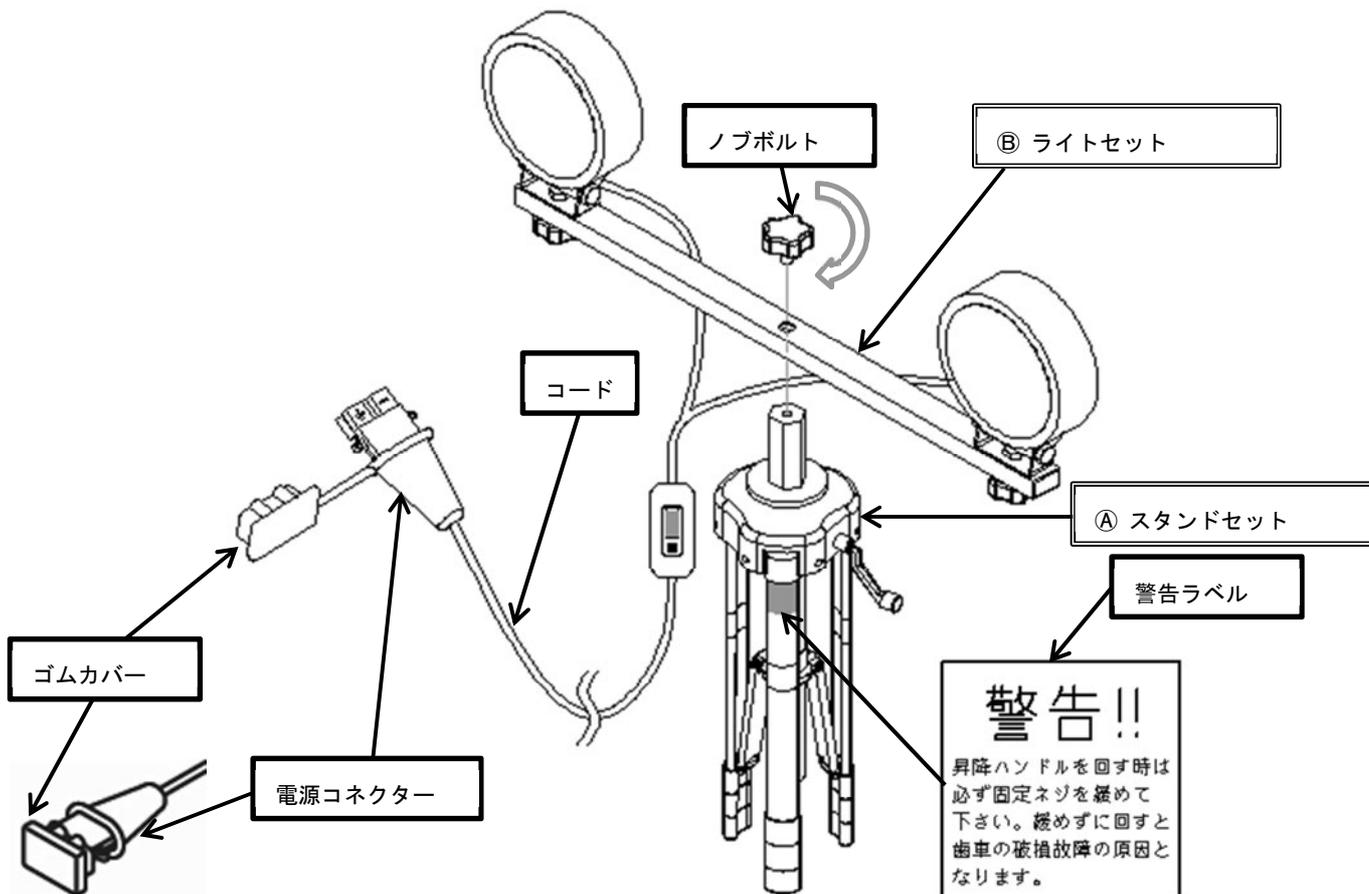

※使用しない時は、電源コネクターにゴムカバーを取り付けて保管してください。

●使用時間について

- ・ポールライトセットのみ点灯させた場合、連続点灯時間は最大45時間
- ・ポールライトセットと、バッテリーケースライト両方を点灯させた場合、連続点灯時間は最大30時間

※点灯時間はバッテリー容量によって異なります。

この時間内であっても、ライトが暗くなってきたら、使用をやめ、バッテリーを充電してください。

⚠ 注意


- 電源がONした状態で、長期間放置しておく、バッテリー劣化の原因となります。

※このライトは、電源をONしている限り、電気が流れ続けます。

使い終わったら必ずライトスイッチをOFFにし、電源コネクターを抜いてください。

●使用方法

- 1.三脚の開き具合を決め、①固定グリップを回して固定してください。
- 2.②固定レバー（各脚に2個あります）を持ち上げ、脚の長さを調整して下さい。
※調整後は、②固定レバーを下げてロックしてください。
- 3.③昇降ハンドルを回し、LEDライトの高さを調整して下さい。
※調整後は、④固定ネジを回して固定してください。
- 4.バッテリーケースに、⑤電源コネクターを向きに注意して、しっかり差し込んでください。
- 5.⑥ライトスイッチをONにして、LEDライトを点灯させてください。

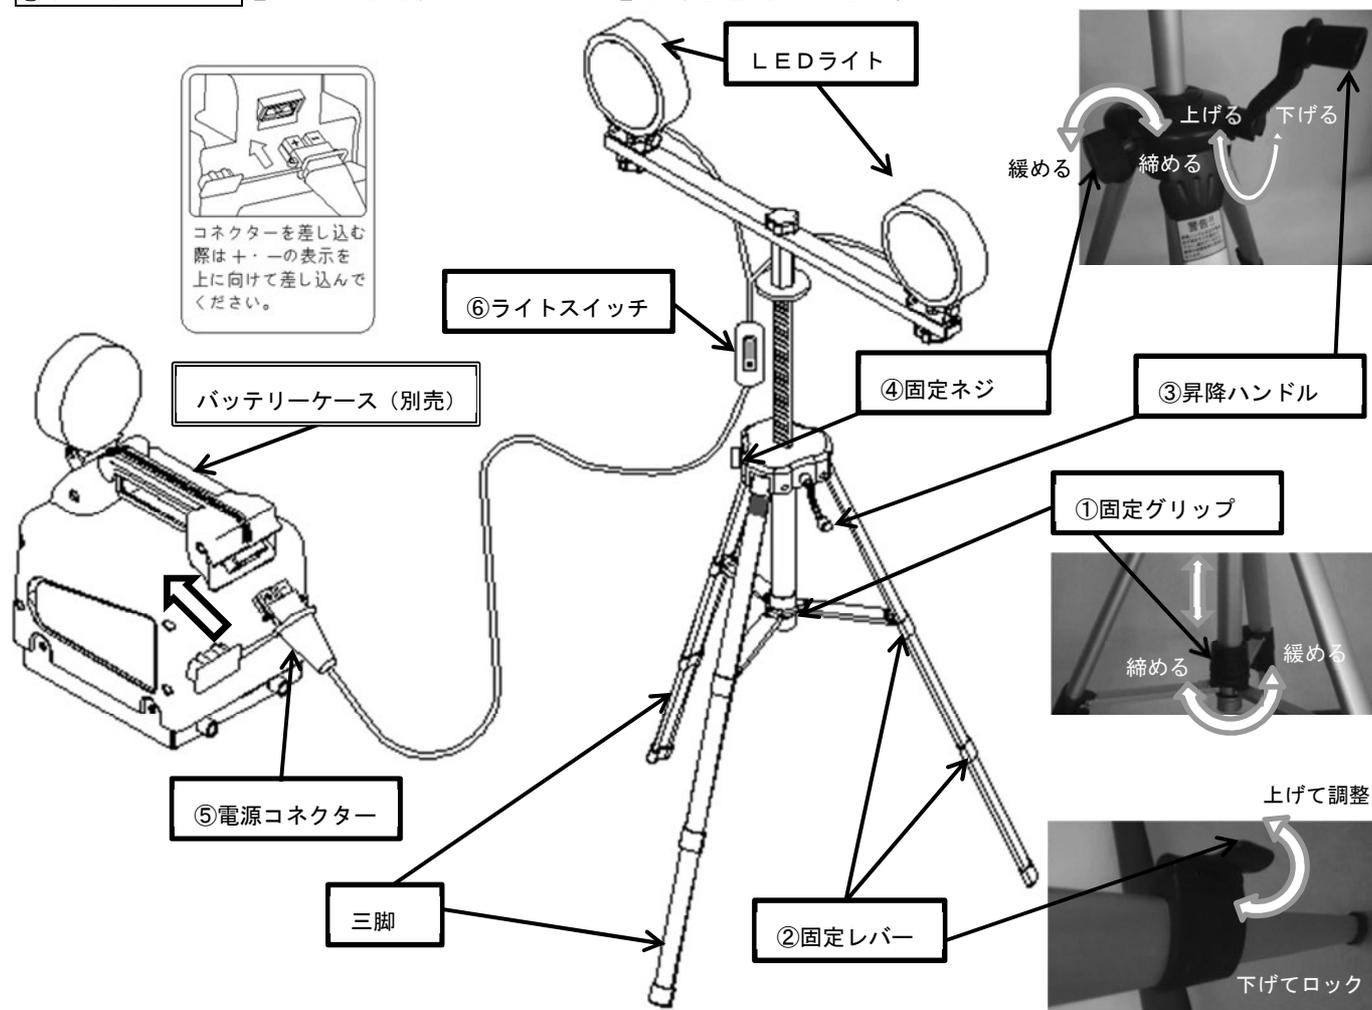

●終了、取り外し方法は、5→4→3→2→1の順番で行ってください。

※このライトは、電源をONしている限り、電気が流れ続けます。

使い終わったら必ず⑥ライトスイッチをOFFにし、⑤電源コネクターを抜いてください。

株式会社
ササキコーポレーション

ホームページ <http://www.sasaki-corp.co.jp>

営業部 / 〒034-8618
 部品窓口 / 〒034-8618
 本社・工場 / 〒034-8618
 北東北営業所 / 〒034-0001
 仙台営業所 / 〒989-1631
 関東営業所 / 〒329-0201
 長岡営業所 / 〒954-0124
 岡山営業所 / 〒702-8002

青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259
 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259
 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259
 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-75
 宮城県柴田郡柴田町東船迫2丁目4-11
 栃木県小山市粟宮1241-9
 新潟県長岡市中之島六枚田1982-13
 岡山県岡山市中区桑野110-2

TEL 0176-22-0170 FAX 0176-25-3127
 TEL 0176-25-3170 FAX 0176-25-3171
 TEL 0176-22-3111 FAX 0176-22-8607
 TEL 0176-23-0354 FAX 0176-23-9655
 TEL 0224-58-7780 FAX 0224-58-7782
 TEL 0285-45-8911 FAX 0285-45-8910
 TEL 0258-66-0888 FAX 0258-66-0988
 TEL 086-274-9508 FAX 086-274-9510