

—取扱説明書—

ヨコ置きスタンド



ヨコ置きスタンドをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

ヨコ置きスタンドは、電動ラッセル除雪機「ER-801DX オ・スーノ DXモデル」専用スタンドです。

本書では、正しい取り扱いおよび点検・整備に関する重要事項を、下記シンボルマークで表示しています。

 警告	取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が 想定される場合を示してあります。
 注意	取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害 の発生が想定される場合を示してあります。

●各部の名称・部品及び付属品

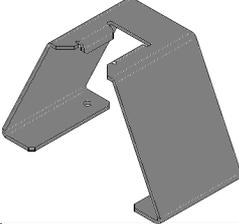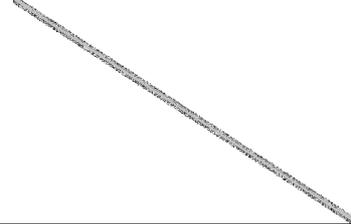① スタンド 1個 	② パッキン 1個 
--	---

警告

- ・取り付け、取り外し作業は、必ず大人2人以上で行ってください。
- ・取り付け、取り外し作業は、平坦な場所で行ってください。守らないと転倒の原因となります。
- ・取り付け、取り外し作業は、必ず電動ラッセル除雪機本体「オ・スーノ」からバッテリーケースを取り外してください。

注意

- ・取り付け、取り外し作業で、本体のブレードやハンドルに手を挟まないようご注意ください。
- ・スタンド取り付け作業時、本体のワッシャー部分に、奥までしっかりはめ込んでください。
 本体のハンドル固定レバー2箇所とサイドプレート固定ノブボルト4箇所を必ず締めてください。
- ・本製品には、スタンド設置時のスクレーパー接触防止用に、パッキンが付属しております。
 お客様の使用状況により、スクレーパーが摩耗し、刃先が鋭利になっている場合がございます。
 パッキン取り付け作業時、手袋等の保護をして、怪我等ないように十分注意してください。

株式会社

ホームページ <http://www.sasaki-corp.co.jp>

ササキコーポレーション

本社・工場 /〒034-8618 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259
製品窓口 /〒034-8618 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259
部品窓口 /〒034-8618 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259
北東北営業所 /〒034-0001 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-75
仙台営業所 /〒989-1631 宮城県柴田郡柴田町東船迫2-4-11
関東営業所 /〒329-0201 栃木県小山市栗宮1241-9
新潟営業所 /〒954-0051 新潟県見附市本所1丁目14番17号
岡山営業所 /〒702-8002 岡山県岡山市中区桑野110-2

TEL 0176-22-3111 FAX 0176-22-8607
 TEL 0176-22-0170 FAX 0176-25-3127
 TEL 0176-25-3170 FAX 0176-25-3171
 TEL 0176-23-0354 FAX 0176-23-9655
 TEL 0224-58-7780 FAX 0224-58-7782
 TEL 0285-45-8911 FAX 0285-45-8910
 TEL 0258-61-1810 FAX 0258-62-3160
 TEL 086-274-9508 FAX 086-274-9510

↓取り付け方法は裏面を参照してください。

●取り付け方法

1.オ・スーノ本体から**バッテリーケース**を取り外してください。


※バッテリーケースの取り外し方詳細は、「電動ラッセル除雪機 オ・スーノ 取扱説明書」をお読みください。

2.設置するスペース（53cm×100cm程度）を確保してください。※左右どちらでも取り付け可能です。

3.**①スタンド**を、オ・スーノ本体のワッシャー部分に、奥までしっかりはめ込んでください。

4.オ・スーノ本体のハンドルを折り畳んでください。

※ハンドルの折り畳み方詳細は、「電動ラッセル除雪機 オ・スーノ 取扱説明書」をお読みください。

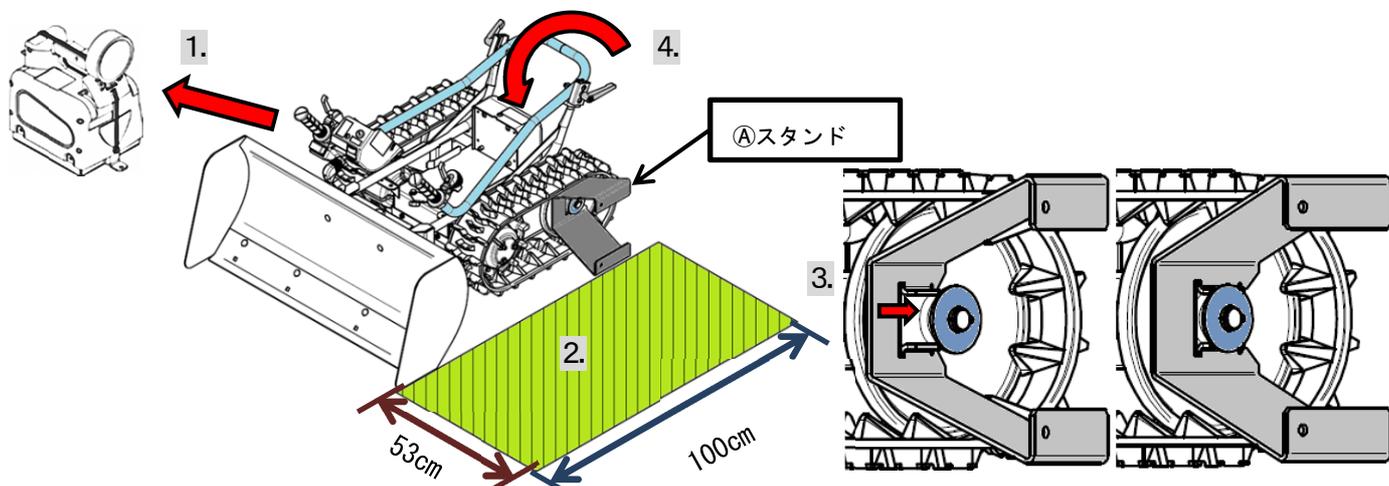


5.**ハンドル固定レバー**2箇所を、両手で握りやすい位置（上向き）に引っ張りながら回して調整してください。

※調整後、オ・スーノ本体の**ハンドル固定レバー**2箇所と**サイドプレート固定ノブボルト**4箇所が締まっていることを再度確認してください。

6.2人でそれぞれ口部と○部を両手で持ち、スタンドの脚を支点に機体を横に倒してください。

※スタンドの脚が下になっていることを確認してください。

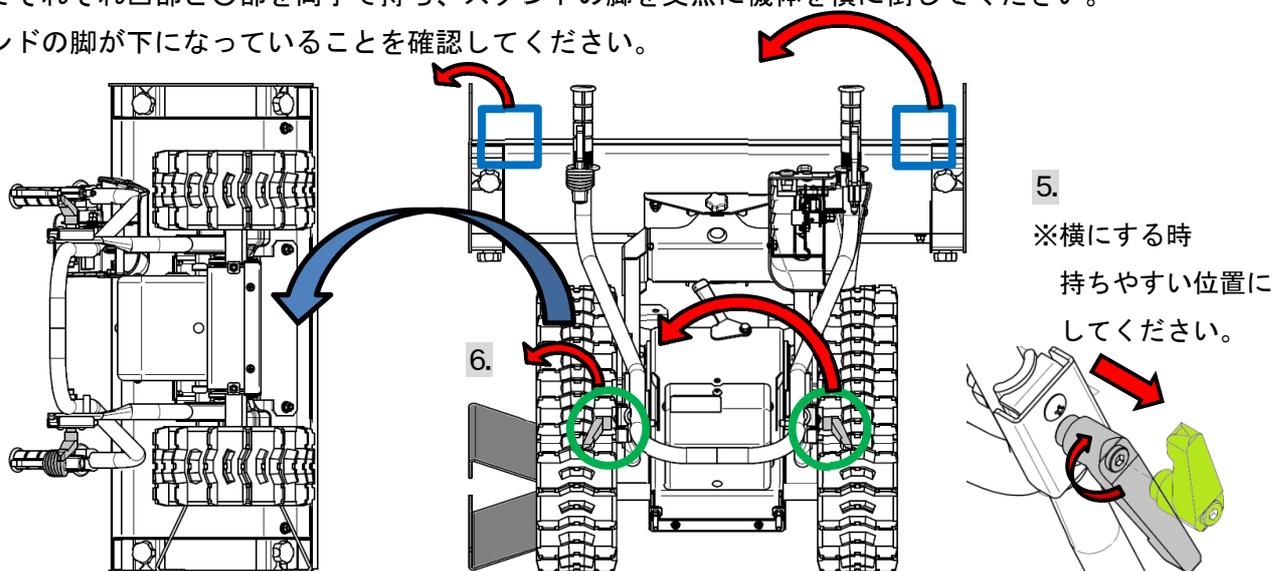

7.本体のスクレーパー部分に**②パッキン**をはめ込んでください。

